


IoT ready för Advantech v2

Montering av IoT-ready kapslingen för Advantechs routrar är enkel. Kapslingen passar samtliga Advantechs routrar med grön skruvplintskontakt.


1. Öppna kapslingen

Kapslingen öppnas genom att skruva upp de fyra skruvarna i hörnen.

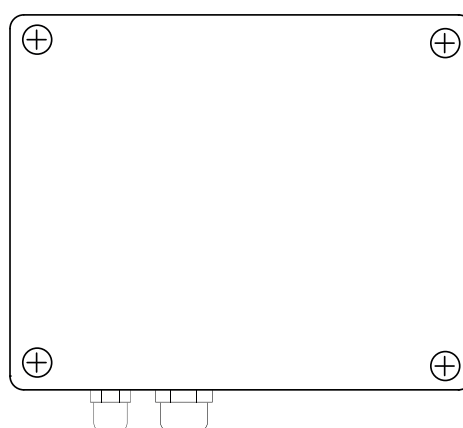


2. Skruva fast DIN-fästet

På baksidan av routern skall DIN-fästet monteras. Detta fäste finns med i routerns förpackning för samtliga Advantechroutrar. För LR77 ser det ut som följer, för ICR-serien är det ett svart fäste (nederst).

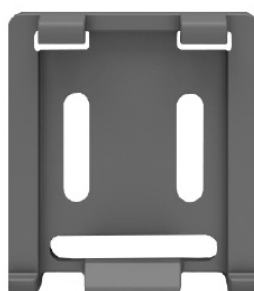


3. Anslut spänningsmatning

Anslut de två spänningsmatningskablarna till routerns spänningsmatningskontakter.

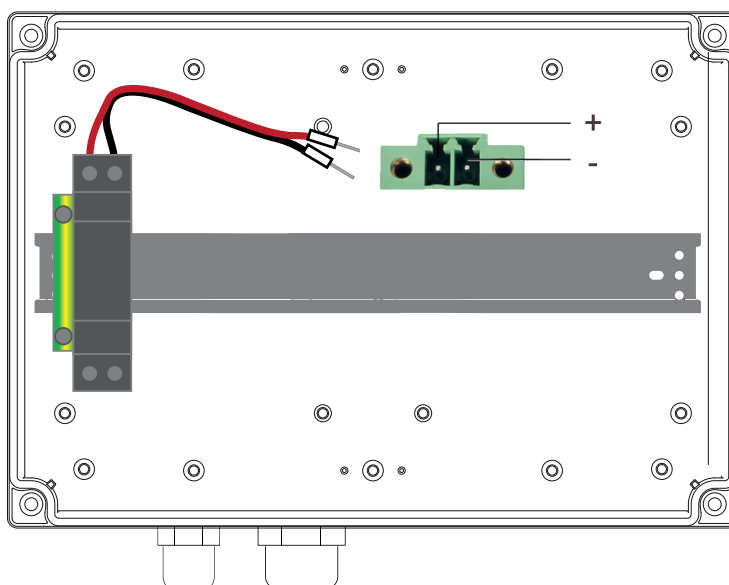

4. Anslut antenner

Anslut antennkontaktarna med stift i mitten till LTE-antennportarna på routern.

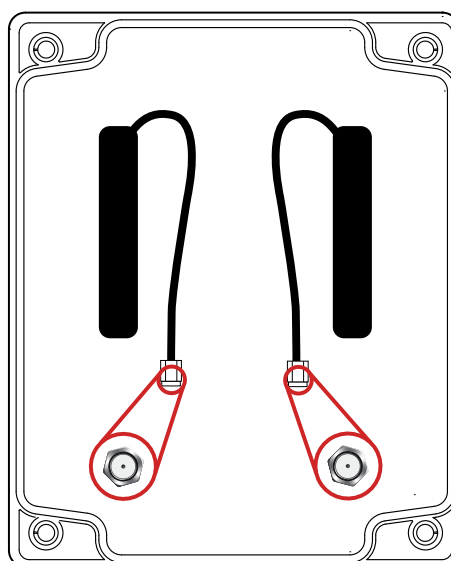


5. Montera på DIN-skena

Montera routern på DIN-skena genom att snäppa fast den på DIN-skenan.

6. Montera nätverkskablar

Nätverkskablarna ansluts genom att skruva upp kabelförskruvningen i botten och ta ut en eller flera täckpluggar. Packningen är slitsad och du kan dra igenom nätverkskabeln från "sidan". Återmontera packning, förskruvning och dra åt så att

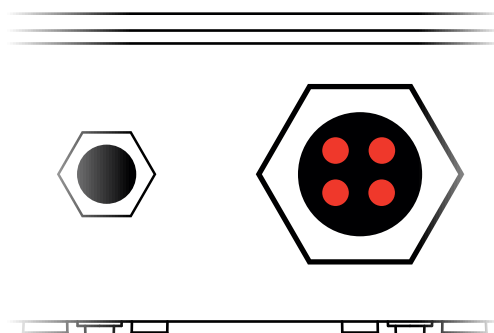

inte vatten läcker in.

7. Anslut till vägguttag

Anslut strömkabeln till vägguttag och se till att routern startar upp.

8. Montera kapslingen

Montera kapslingen som du bäst finner det lämpat. Se till att framsidan på kapslingen monteras så att antennerna inte täcks av närliggande hinder.

Återmontera locket och dra åt skruvarna försiktigt med handkraft.

